

Snabbguide

Sekretess: ✕

Predial

Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera sista siffran: <✕). Lyft luren (eller tryck [☎]).

Repetition av de tio senast slagna numren

Lur på. ●. Bläddra bland numren med ▲ eller ▼. Lyft luren (eller tryck [☎]) för att ringa.

Namnval (telefonbok)

Lagra

Lur på. Långt tryck på [☎]. Slå telefonnumret inkl. riktnummer. [☎]. Skriv namnet (OK för att gå till nästa bokstav). [☎]. <✕.

Ringa upp

Lur på. [☎]. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med ▲ eller ▼. Lyft luren (eller tryck [☎]) för att ringa.

Radera

Lur på. [☎]. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med ▲ eller ▼. <✕> två gånger.

Snabbval

Lagra

Lur på. →. Slå telefonnumret. Gör ett långt tryck på önskad snabbvalsknapp (M1–M2). OK två gånger.

Kontrollera

Lur på. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1–M2). Kontrollera. OK två gånger.

Ringa upp

Lur på. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1–M2). Lyft luren (eller tryck [☎]) för att ringa.

Kortnummer

Lagra

Lur på. Långt tryck på →. Slå telefonnumret. →. Tryck önskat kortnummer (0–9). OK två gånger.

Kontrollera

Lur på. Långt tryck på önskat kortnummer (0–9). Kontrollera. OK två gånger.

Ringa upp

Lur på. Långt tryck på önskat kortnummer (0–9). Lyft luren (eller tryck [☎]) för att ringa.

Nummerpresentation

Ringa upp ett nummer i påringningsminnet

Lur på. Bläddra bland numren med ▲ eller ▼. Lyft luren (eller tryck [☎]) för att ringa.

Radera ett nummer

Lur på. Bläddra med ▲ eller ▼. <✕> två gånger. OK.

Radera alla nummer

Lur på. Bläddra fram något nummer med ▲ eller ▼. Långt tryck på <✕>. Kort tryck på <✕>.

Telesvar

✕ visas. Lur på. Bläddra fram "TELESVAR" med ▲ eller ▼. Tryck [☎] och lyssna av meddelandena. Tryck [☎] för att avsluta avlyssningen.

2004-06

Telia Digit® Multi


Telefonen som lätt jobbar hemifrån




TELIA

TELIA

Översikt

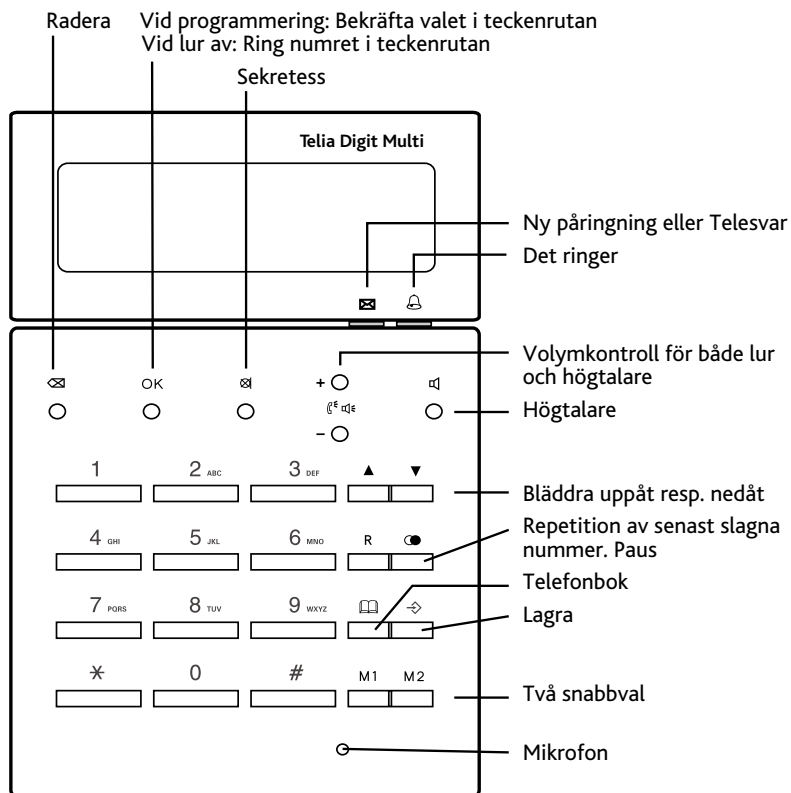

- ↖ = Linjen tagen.
- ☒ = Telesvar.
- ⚡ = Batterierna svaga.
- VIP = VIP-nummer.
- N = Det visade numret är nytt.
- + = Det finns fler än en påringning från det visade numret.
- Antal nya påringningar.




TOT ANT SAMT 07 = Det finns sju nummer i påringningsminnet.
UPPRINGT = Det visade numret är ett av de senast slagna numren.

Innehåll

Så här installerar du Telia Digit Multi	5
Batterier	5
Inkoppling	5
Ställ in ringsignalens ljudstyrka	6
Ställa klockan	6
Övriga menyval	7
Vanlig telefoning	8
Ringa upp på vanligt sätt	8
Ringa upp med "predial"	8
Använda högtalaren	8
Headset	8
Volymkontroller	8
Sekretess	9
Samtalstid	9
Repetition av det allra senast slagna numret ...	9
Repetition av de tio senast slagna numren	9
Nummerpresentation	10
Telesvar	12
För dig som har Centrex	13
70 namnval i telefonboken	14
VIP-nummer	15
Snabbval	16
Kortnummer	17
Felsökning	18
Tekniska fakta	18
Quick Guide in English	19
Snabbguide	Baksidan

För dig som har bråttom

Läs först om installationen på sid 5-6. Gå sedan till snabbguiden på baksidan av denna bruksanvisning.

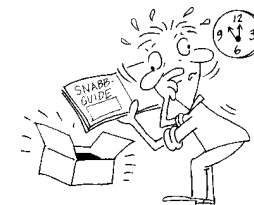

■ Vi gratulerar dig till din Telia Digit Multi!



Telia Digit Multi är en praktisk högtalartelefon med ett antal funktioner som underlättar ditt telefonerande.

Telia Digit Multi har minnen för de tio senast slagna numren, för 70 namnval i telefonboken, två snabbval och tio kortnummer. Det kan spara mycket tid åt dig!

I teckenrutan ser du numret medan du slår det. Den kan också visa dina lagrade nummer så att du kan kontrollera dem innan du ringer.

Om du har beställt tjänsten Telia Nummerpresentation kan du se från vilket telefonnummer ett samtal kommer innan du lyfter på luren,

Om du har beställt tjänsten Telia Telesvar (och ställt in den för avisering) kan du se när du har fått meddelande i Telesvar.

Dessutom har Telia Digit Multi många andra finesser, såsom t.ex. klocka, volymkontroll, reglerbar ringsignal och möjlighet att använda headset.

För dig som har Centrex


Nummerpresentation och Telesvar fungerar även i Centrex. Närmare information finns på sid 13.


■ Så här installerar du Telia Digit Multi

Batterier

Börja med att sätta i batterierna.


Byta batterier

När batterierna börjar bli urladdade blinkar  i teckenrutan. Jacka ur telefonen innan du byter. Om du gör bytet snabbt hinner de lagrade numren inte försvinna.

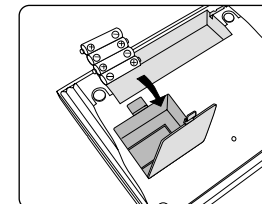


Batteriluckan sitter på undersidan. Observera markeringarna för batteriernas polaritet.


Inkoppling

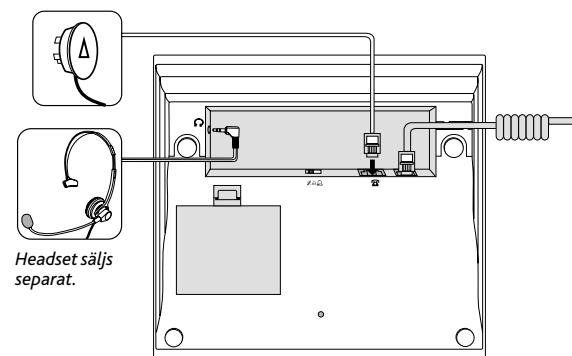

Headset säljs separat.

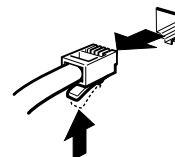

Om du vill ta loss en sladd trycker du in kontaktdonets lilla fjäder samtidigt som du drar sladden utåt.

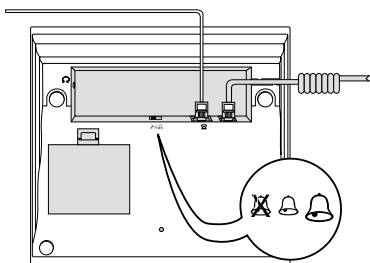

Ställ in ringsignalens ljudstyrka

Med omkopplaren på undersidan reglerar du ringsignalens *ljudstyrka*. Det finns tre steg: avstängd, svag signal och stark signal.

Ställa klockan

Telia Digit Multi har en inbyggd klocka. Förutom att visa aktuell tid kan den visa vilken tid en påringning kom (se sid 10).

- Låt luren ligga på.
- Tryck två gånger i *snabb* följd på $\langle \times \rangle$. Teckenrutan visar "TELEFONBOK".
- Bläddra med \blacktriangle eller \blacktriangledown tills "TID/DATUM" visas.
- Tryck OK.
- Ställ *timmar* (som blinkar) med \blacktriangle eller \blacktriangledown . Tryck OK för att gå till nästa punkt.
- Fortsätt att ställa följande på samma sätt:
 - minuter (tiotal)
 - minuter (ental)
 - månad
 - datum
 - årtal (tiotal)
 - årtal (ental)

Årtalet visas inte i teckenrutan när den är i viloläge, men du måste ställa in rätt årtal för att den inbyggda kalendern ska fungera korrekt.
- När du har ställt årtal (ental) och tryckt OK, börjar ytterligare ett val att blinka. Du kan välja med \blacktriangle om du vill att veckodagen ska visas eller inte:
 - -: veckodagen visas inte (grundinställning)
 - en siffra (0=sön, 1=mån, 2=tis osv): veckodagen visas
- Tryck $\langle \times \rangle$ när du är klar.
- Klockan är nu ställd och teckenrutan visar tid och datum, dvs är i *viloläge*.

Övriga menyval

I den meny där du ställde klockan finns många andra val. I de flesta fall fungerar grundinställningarna bäst. Du behöver alltså inte göra några ändringar!

Du kommer till menyn genom att trycka $\langle \times \rangle$ två gånger i *snabb* följd. När du sedan trycker \blacktriangledown flera gånger kommer du till ett antal val i följande ordning. Bekräfta ett val genom att trycka OK.

1. TELEFONBOK

Se sid 14.

2. DATUMFORMAT

I Sverige används normalt "DD/MM".

3. TIM-FORMAT

I Sverige används normalt "24 TIM".

4. R-TID

I Sverige används alltid "R-TID 100 MS". **Ändra alltså inte!**

5. SPRÅK

Språket i teckenrutan ska alltid vara "SVENSKA". **Ändra alltså inte!**

De övriga valen ändrar inte bara språket, utan även telefonens tekniska egenskaper, så att den kanske inte uppfyller kraven för det svenska telefontätet.

6. TID/DATUM

Se föregående sida.

7. LCD KONTRAST

De allra flesta vill att teckenrutan ska ha "HÖG KONTRAST".

Vanlig telefonering

Ringa upp på vanligt sätt

Lyft luren. Slå telefonnumret.

Avsluta samtalet genom att sätta tillbaka luren.

Ringa upp med "predial"

Slå telefonnumret. Kontrollera det. Lyft luren.

Använda högtalaren

När som helst kan du trycka **[M]** för att koppla in högtalaren.

Lyft luren för att fortsätta samtalet i den, eller tryck **[M]** för att avsluta samtalet.

För att gå från luren till högtalaren, tryck **[M]** och sätt sedan tillbaka luren.

Ringa upp på vanligt sätt med högtalaren

[M]. Slå telefonnumret.

Ringa upp med "predial" med högtalaren

Slå telefonnumret. Kontrollera det. **[M]**.


Headset

Du kan koppla in ett headset på undersidan. Headset säljs separat – fråga försäljningspersonalen vilket som passar.

Headsetet kopplar bort högtalaren och ersätter den. Du ska alltså följa anvisningarna i föregående avsnitt för att telefonera med ett headset.

Volymkontroller

Volymkontrollerna **[+]** och **[-]** är märkta **+** (starkare) och **-** (svagare). De reglerar ljudet i både luren och högtalaren – om du talar i luren regleras ljudet i denna, om du använder högtalaren regleras ljudet i denna.

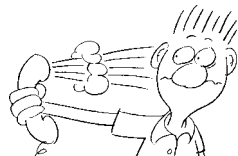

Sekretess

Tryck **[*]** under ett samtal när du inte vill att din samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum.

Tryck **[*]** igen när du åter vill koppla in mikrofonen.

"SEKRETESS" visas i teckenrutan när mikrofonen är bortkopplad.



Samtalstid

Samtalstiden börjar räknas 15 sekunder efter att du slog den sista siffran.

När du får ett samtal räknas tiden från det du lyfte luren.

Exempel: 23 min och 10 s visas så här: "23-10"

Repetition av det allra senast slagna numret

Det senast slagna telefonnumret lagras automatiskt i Telia Digit Multi. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget, kan du slå hela numret på nytt enbart genom att lyfta luren (eller trycka **[M]**) och trycka **[*]**.

Repetition av de tio senast slagna numren


Gör så här: Låt luren ligga på **[*]**. Bläddra bland numren med **[▲]** eller **[▼]**. Lyft luren (eller tryck **[M]**) för att ringa det nummer du har bläddrat fram.

Om du istället vill radera det nummer du har bläddrat fram, tryck **[*]** två gånger.

Om du vill radera *alla* nummer, håll **[*]** nedtryckt tills "RADERA ALLT?" visas. Tryck **[*]** igen för att bekräfta.

Om du vill att samtalstiden ska räknas från en annan tidpunkt, t.ex. när du får svar, tryck då **[*]**.

■ Nummerpresentation

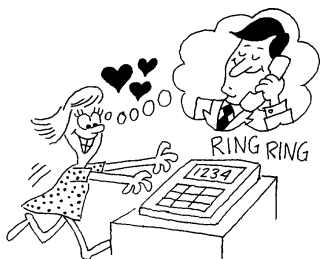

Först måste du beställa tjänsten Telia Nummerpresentation.

Telia Digit Multi visar numret på den som ringer. Om numret (inkl. riktnummer) finns lagrat i telefonboken visas även namnet.

Du kan också se vilka som har ringt när du inte var hemma. Upp till 76 påringningar lagras.

Bläddra bland påringningarna

Du kan se att det har kommit nya påringningar genom att kontrollampen under symbolen ☒ blinkar. Teckenrutan visar t.ex. "NO3" längst upp till höger när det kommit tre stycken nya påringningar (inkluderar *inte* de påringningar du har besvarat).

Längst ned i teckenrutan visas det totala antalet lagrade påringningar, t.ex. "TOT ANT SAMT 07" (inkluderar även de påringningar du har besvarat).

När du vill bläddra bland påringningarna, låt luren ligga på och tryck ▲ eller ▼. Du ser telefonnummer, datum och tid för varje påringning. Om "N" visas har du inte sett numret tidigare.

Om numret (inkl. riktnummer) finns i telefonboken, visas namnet på den understa raden.

Ringa upp ett nummer i påringningsminnet

Gör så här: Lur på. Bläddra med ▲ eller ▼. Lyft luren (eller tryck ☐) för att ringa det nummer du har bläddrat fram.

Ett annat sätt: Lur av. Bläddra med ▲ eller ▼. OK.

Lägga in ett nummer i telefonboken

Om du vill lägga in ett nummer i telefonboken, gör så här:

Lur på. Bläddra fram numret med ▲ eller ▼. Långt tryck på ☐. Skriv namnet. ☐. <☒.

Närmare beskrivning på hur du skriver ett namn finns på sid 14.

Radera ett nummer

Gör så här: Lur på. Bläddra med ▲ eller ▼. <☒ två gånger. OK.

Radera alla nummer

Gör så här: Lur på. Bläddra fram något nummer med ▲ eller ▼. Håll <☒ nedtryckt tills "RADERA ALLT?" visas. Tryck <☒ igen för att bekräfta.

▲ visar den senaste, ▼ visar den äldsta.

■ Telesvar

Så här fungerar det

Om du har beställt tjänsten Telia Telesvar och ställt in den för meddelandeindikering, kan du se när det har kommit in meddelanden.

Då börjar nämligen kontrollampan under symbolen ☒ blinka och teckenrutan visar symbolen ☒.

Lyssna av dina Telesvars-meddelanden

1. Symbolen ☒ visas i teckenrutan.
2. Låt luren ligga på och bläddra med ▲ eller ▼ tills teckenrutan visar "TELESVAR".
3. Tryck . TeleSvar rings upp automatiskt och du kan lyssna i högtalaren. Följ därefter bruksanvisningen för Telesvar.
4. Tryck när du har lyssnat färdigt.

Efter avlyssningen

När du har ringt upp Telesvar på det sätt som beskrivs i föregående avsnitt slocknar symbolen ☒ i teckenrutan.

Men om du har ringt upp Telesvar på något annat sätt, kvarstår ☒. Då kan du släcka symbolen så här:

Lur på. Bläddra fram "TELESVAR" med ▲ eller ▼. Tryck <☒ två gånger. OK.

För dig som har Centrex

 ■

Nummerpresentation

Fungerar på det sätt som beskrivs på sid 10. Alla externa nummer inleds med siffrorna 00.

Telesvar

Fungerar på det sätt som beskrivs på föregående sida.

70 namnval i telefonboken

Telia Digit Multi kan lagra minst 70 namn (max. 16 bokstäver) i sin telefonbok tillsammans med deras telefonnummer (max. 20 siffror).

Du kan slå dessa nummer genom att bläddra fram namnet med hjälp av namnets begynnelsebokstav.

När det kommer ett samtal från något av numren, kommer även namnet att visas.

Lagra ett namnval

Detta är en förkortad beskrivning. Nedan finns en detaljerad beskrivning:

1. Låt luren ligga på.
2. Gör ett långt tryck på **☎** tills ett streck visas i teckenrutan.
3. Slå telefonnumret inkl. riktnummer.
4. Tryck **☎**. Ett streck visas på understa raden.
5. Skriv namnet.
6. Tryck **☎** och avsluta med **<X>**.

Stället för punkt 2 kan du använda meny, se sid 7.

Gör så här: Lur på. **☎**. Långt tryck på **☎**. Slå telefonnumret inkl. riktnummer. **☎**. Skriv namnet. **☎**. **<X>**.

Du skriver bokstäverna i ett namn genom att trycka på motsvarande sifferknapp en eller flera gånger.

Exempel: Du skriver E genom att trycka två gånger på siffran 3.

Tryck sedan **OK** och skriv nästa bokstav. Tryck **<X>** om du vill backa.

Följande kan hjälpa dig att hitta speciella tecken.

Under knapp 1: 1 . , ? ! - " ' ()
Under knapp 2: bl.a. Å och Ä
Under knapp 6: bl.a. Ö
Under knapp 0: 0 + & @ / \$ %
OK två gånger: mellanslag

R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.

Vi rekommenderar att du lagrar numren *inkl. riktnummer*. Det har du nytta av vid nummerpresentation, se sid 10.

Kontrollera namnval

Gör så här: Lur på. **☎**. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med **▲** eller **▼**. **OK**.

Endast de första 13 siffrorna i numret visas. Om det finns fler visas en högerpil på understa raden. För att se de sista siffrorna tryck **▲** eller **▼** (beroende på i vilken riktning du bläddrar).

Om du vill kunna bläddra genom *hela* listan över namnval, inte bara med en viss begynnelsebokstav, skriv ingen bokstav innan du börjar bläddra.

Ringa upp med namnval

Gör så här: Lur på. **☎**. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med **▲** eller **▼**. Lyft luren (eller tryck **☎**).

Radera ett namnval

Gör så här: Lur på. **☎**. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med **▲** eller **▼**. **<X>** två gånger.

Ändra ett namn

Gör så här: Lur på. **☎**. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med **▲** eller **▼**. Långt tryck på **☎**. Ändra namnet (se rutan på föregående sida).

Det går inte att ändra *numret* (utom genom att först radera den första bokstaven i namnet genom att trycka **<X>**).


VIP-nummer

Vill du att samtal från vissa nummer i telefonboken ska ge en speciell ringsignal (ett pip-pip-ljud mellan ringningarna)? Då ska du göra på följande sätt.

Låt luren ligga på. **☎**. Skriv begynnelsebokstaven och bläddra med **▲** eller **▼** till önskat nummer. Håll ned **OK** tills "VIP" visas till vänster på övre raden. Släpp upp knappen. Gör ett kort tryck på **OK**.

Gör på samma sätt, om du vill ta bort VIP-märkningen.

Snabbval

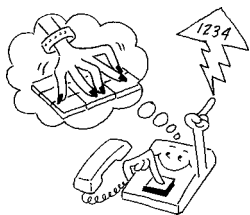

Snabbval: Många knapptryckningar ersätts av en enda knapptryckning.

Om du slår fel kan du radera den sista siffran genom att trycka <X>.

Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i samma snabbval, raderas detta automatiskt.

R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.

Telia Digit Multi har två snabbvalsminnen (M1–M2) som kan lagra dina vanligaste telefonnummer (max. 20 siffror). När du ringer upp behöver du bara trycka på en enda knapp.

Lagra

Gör så här: Låt luren ligga på. Slå telefonnumret *). Gör ett *långt* tryck på önskad snabbvalsknapp (M1–M2) tills "LAGRAT" visas. Tryck OK två gånger.

*) Istället för att slå telefonnumret kan du bläddra fram ett slaget nummer eller ett nummer från påringningsminnet (se sid 9 resp. 10).

Kontrollera lagrat nummer

Gör så här: Låt luren ligga på. Tryck önskad snabbvalsknapp. Tryck OK två gånger.


Endast de första 13 siffrorna visas.

Ringa upp

Gör så här: Lur på. Tryck den önskade snabbvalsknappen (M1–M2). Lyft luren (eller tryck [1]).

Ett annat sätt: Lur av. Tryck den önskade snabbvalsknappen (M1–M2).

Kortnummer

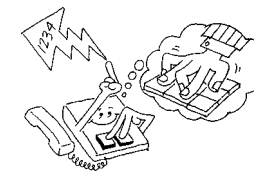

Kortnummer: Nummer med många siffror ersätts av en enda siffra. .

Telia Digit Multi har tio kortnummer (0–9) som kan lagra dina vanligaste telefonnummer (max. 20 siffror). När du ringer upp behöver du bara göra ett långt tryck på en enda knapp.

Lagra

Gör så här: Låt luren ligga på. Långt tryck på → till en pil visas i teckenrutan. Slå telefonnumret. →. Tryck önskat kortnummer (0–9). Tryck OK två gånger.

Om du slår fel kan du radera den sista siffran genom att trycka <X>.

Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i samma kortnummer, raderas detta automatiskt.

Kontrollera lagrat nummer

Gör så här: Låt luren ligga på. Gör ett långt tryck på önskat kortnummer. Tryck OK två gånger.

Endast de första 13 siffrorna visas.


R går att lagra i namnval, men inte i snabbval och kortnummer.

Ringa upp

Gör så här: Gör ett långt tryck på önskat kortnummer (0–9) tills telefonnumret visas. Lyft luren (eller tryck [1]). Telia Digit Multi slår numret automatiskt.

1.	M1.
2.	M2.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
0.	

■ Felsökning

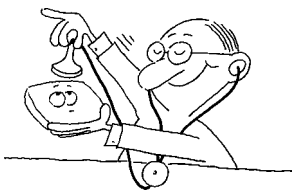

1. Börja med att läsa bruksanvisningen. Kontrollera att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. Kontrollera att du har färsk batterier. Se till att du har beställt Telia Nummerpresentation och Telia Telesvar, om du använder dessa tjänster.
Om Telia Digit Multi fortfarande inte fungerar, gå vidare till nästa punkt.
2. Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningsladdar och telefoner. Om Telia Digit Multi fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning.
3. Koppla in en felfri telefon i jacket istället för Telia Digit Multi. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Telia Digit Multi. Kontakta inköpsstället.
4. Fungerar inte heller den felfria telefonen i jacket, är det troligen fel på din telefonledning.

■ Tekniska fakta

Allmänt: Högtalartelefon för bordsplacering. Tonval. LCD teckenruta. Reglerbar tonringare, avstängbar. Klocka. Möjlighet att ansluta headset.

Funktioner: Predial. Volymkontroller för lur och högtalare. Sekretess. Visning av samtalstid.

Minnen: Telefonbok med minst 70 namnval, max 16 bokstäver och 20 siffror vardera. Två snabbval och tio kortnummer med vardera max 20 tecken. Repetition av det senast manuellt slagna numret med max 32 tecken, av de tio senast slagna numren med max 20 tecken/nummer. Telia Nummerpresentation med minne för 76 nummer. VIP-signal.

Tjänster: Telia Telesvar meddelandeindikering. Förberedd för Centrex.

Batterier: 4 st 1,5 V batterier av typ LR03 (amerikansk standard AAA). Använd alkaliska batterier för längsta drifttid.

Inkoppling: Parallell inkoppling till linjen med internationellt kopplad (triangelmärkt) sladd.

Dimensioner: Bredd 174 mm, höjd 169 mm och djup 160 mm.

Vikt: Ca 600 g (inkl. sladdar och batterier).

Denna telefon är avsedd att anslutas till det analoga allmänt tillgängliga kopplade telenätet i Sverige.

☎ Härmed intygar 20:20 Mobile AB att denna telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Vid nummerslagning och lagring av nummer kan du lägga in en paus (2,5 s) genom att trycka ●. Det kan du ha nytta av vid externa samtal i vissa företagsväxlar.

Quick Guide in English

Language

Do *not* switch to English, since the language setting also affects the technical properties of the telephone.

Set time and date

On-hook. Press <X> in quick succession. "TELEFON-BOK" is displayed. Scroll to "TID/DATUM" using ▲ or ▼. OK. Set hours using ▲ or ▼. Press OK to continue to next item. Press <X> when time and date are set.

Mute: ☒

Predial

On-hook. Dial. Check number (to erase last digit: <X>). Lift handset (or press ☐) to call.

Redial ten last numbers

On-hook. ●. Scroll to desired number using ▲ or ▼. Lift handset (or press ☐) to call.

Telephone book

Storing

On-hook. Long press on ☐. Dial number, including area code. ☐. Write name (press OK to proceed to next letter). ☐. <X>.

Calling

On-hook. ☐. Press first letter of name and scroll using ▲ or ▼. Lift handset (or press ☐) to call.

Erasing

On-hook. ☐. Press first letter of name and scroll using ▲ or ▼. <X> twice.

One-touch numbers

Storing

On-hook. Dial number. Long press on desired one-touch key (M1–M2). OK twice.

Checking

On-hook. Press desired one-touch key (M1–M2). Check. Press OK twice.

Calling

On-hook. Press desired one-touch key (M1–M2). Lift handset (or press ☐) to call.

Abbreviated numbers

Storing

On-hook. Long press on →. Dial. →. Press desired abbreviated number (0–9). OK twice.

Checking

On-hook. Long press on desired abbreviated number (0–9). Check. OK twice.

Calling

On-hook. Long press on desired abbreviated number (0–9). Lift handset (or press ☐) to call.

Caller ID

Calling a stored number

On-hook. Scroll using ▲ or ▼. Lift handset (or press ☐) to call.

Erasing one number

On-hook. Scroll using ▲ or ▼. <X> twice. OK.

Erasing all numbers

On-hook. Scroll to any number using ▲ or ▼. Long press on <X>. Short press on <X>.

Voice mail

If you are a subscriber to the service *Telia Telesvar* (=Voice Mail), incoming messages are indicated by the symbol ☒.

On-hook. Scroll to "TELESVAR" using ▲ or ▼. Press ☐ and listen to the messages through the loud-speaker. Press ☐ to finish listening.